



# KIMO

by  
Meike Harde


Montageanleitung  
*Assembly instructions*

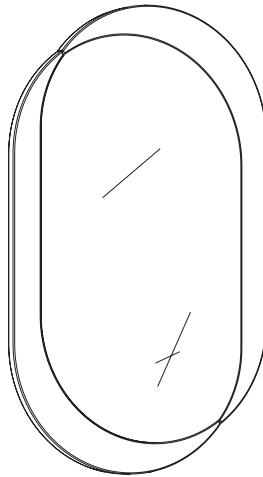

**schönbuch.**

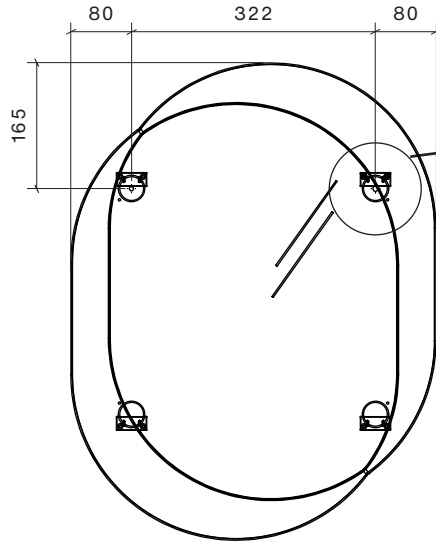


482 x 630

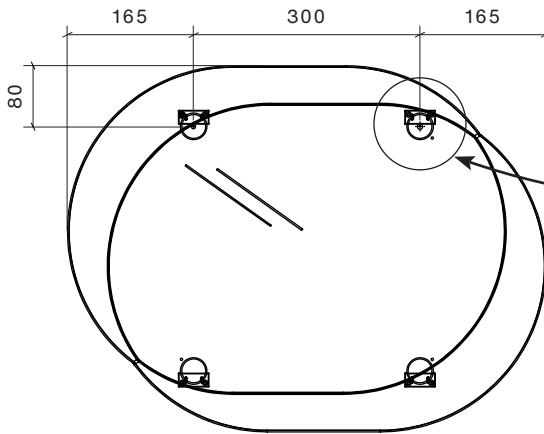


630 x 482

**Bohrmaße in mm - Vorderansicht des Spiegels**  
**Drilling dimensions in mm - front view of the mirror**

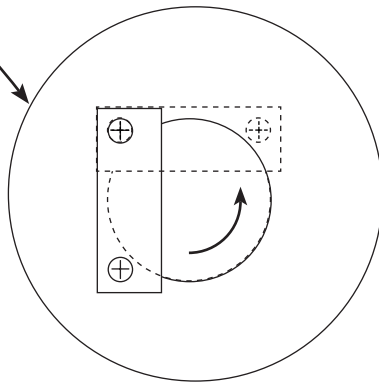


**Ändern der Aufhängerichtung: Lösen der  
beiden Schrauben, Aufhängung um 90° drehen,  
Schrauben erneut festschrauben**

***Change the hanging direction: loosen the  
two screws, turn the suspension by 90°,  
retighten the screws***

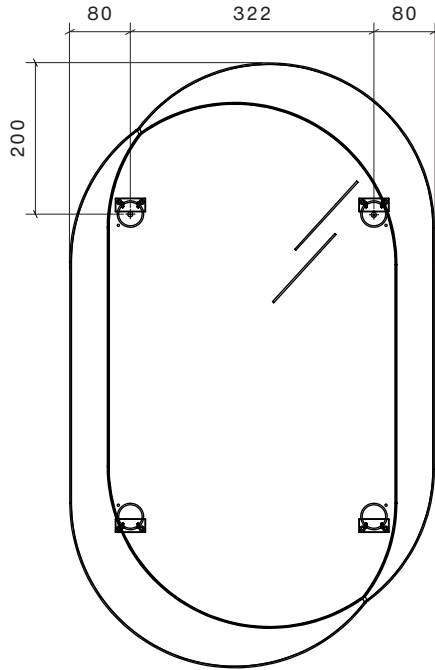


482 x 800

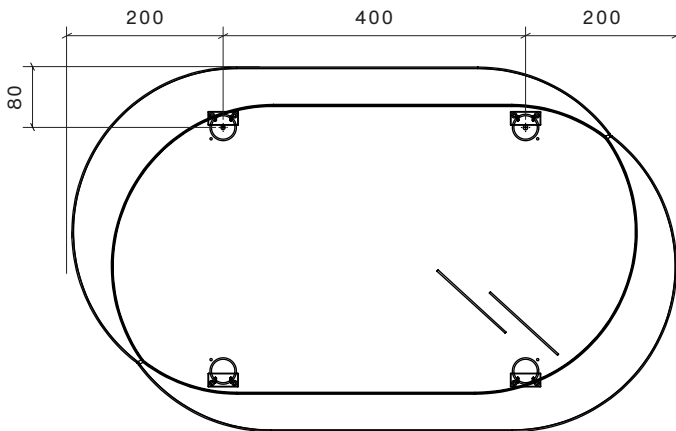

800 x 482

Bohrmaße in mm - Vorderansicht des Spiegels  
 Drilling dimensions in mm - front view of the mirror

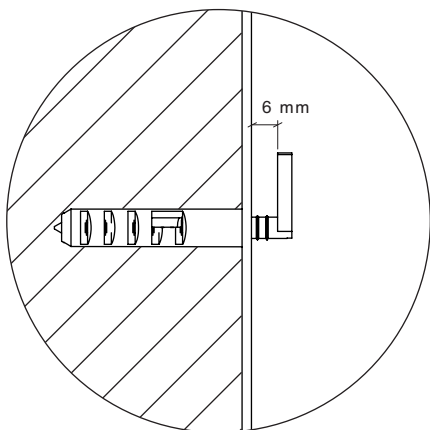


**Wandmontage**  
**Wall mounting**




2x  
8x40 mm



2x  
5x60 mm

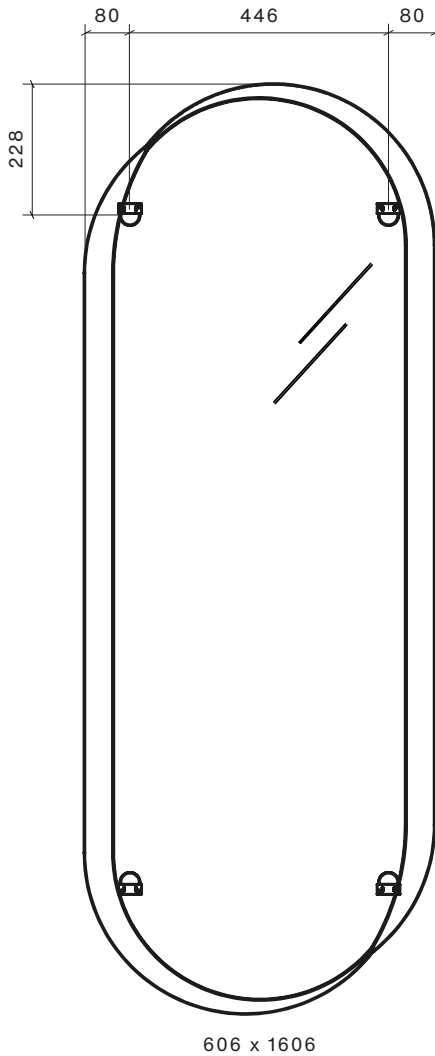

Bohrmaße in mm - Vorderansicht des Spiegels  
*Drilling dimensions in mm - front view of the mirror*

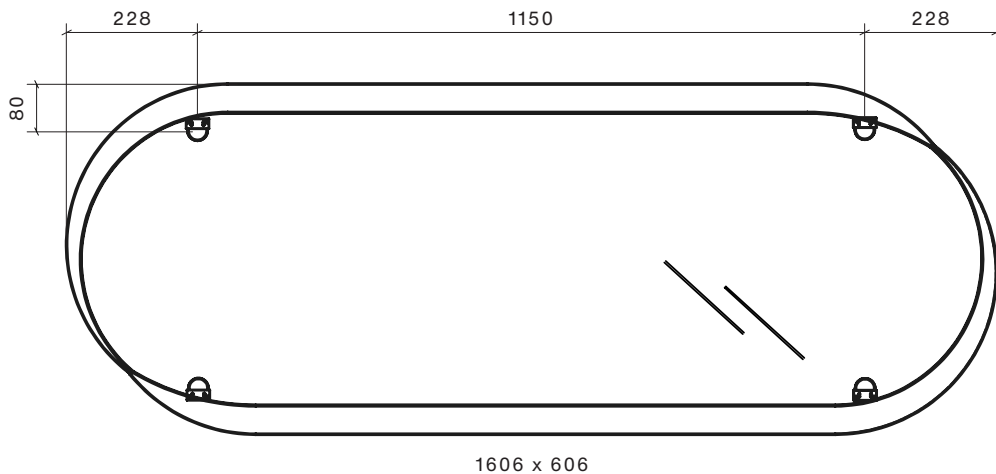

Pflegehinweise finden Sie auf unserer Webseite [www.schoenbuch.com](http://www.schoenbuch.com)  
*You can find care instructions on our website [www.schoenbuch.com](http://www.schoenbuch.com)*

© Schönbuch GmbH · 2024

Technische Änderungen im Sinne von Verbesserungen vorbehalten  
*Schönbuch GmbH reserves the right to introduce technical improvements*

**Schönbuch GmbH**

Ottelmannshäuser Str. 1  
97631 Bad Königshofen  
+49 (0) 9761 - 39 62 - 0  
info@schoenbuch.com  
www.schoenbuch.com